POSITIVO
MINI

MANUAL DO USUÁRIO

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir o tablet Positivo Mini. Recomendamos a leitura desse guia antes de usufruir o seu equipamento, pois há informações importantes que você deve conhecer.
Consulte a versão mais recente do manual no site da Positivo Informática.

Antes de usar o seu tablet, é recomendável ler o
Capítulo 3 - Preparando o seu Positivo Mini para o primeiro uso,
para obter o melhor rendimento e desempenho.

SUMÁRIO

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Instruções de segurança 5

2. CONHECENDO O SEU POSITIVO MINI

1. Conferindo o seu Positivo Mini 7
2. Visualizando o seu Positivo Mini. 7
   - Botão liga/desliga 8
   - Saída mini-HDMI 8
   - Controle de volume 8
   - Saída de som dos alto-falantes 8
   - Conexão para fone de ouvido 9
   - Conexão mini-USB 9
   - Conexão micro usb. 9
   - Entrada para cartão micro-SD 9
   - Tela multitoque 9
   - Câmera traseira 9
   - Câmera frontal 9
3. Limpeza da tela 9
4. Como inserir ou remover um cartão micro-SD e um SIM card em seu tablet 10
5. Opções de conexão 11
6. Adaptador de energia 11

3. PREPARANDO O SEU POSITIVO MINI PARA O PRIMEIRO USO

1. Carregando a bateria 13
2. Leds de sinalização: 14
   - Quando operando somente com a bateria: 14
   - Quando conectado na rede elétrica: 14

4. PRIMEIRO USO

1. Ligando/desligando o produto 15
2. Desbloqueando o uso. 15
3. Configurações Iniciais 16
   - 3.1 Ajustando data e hora 16
4. Área de trabalho 17
5. Ícones indicadores 18
6. Extensões da área de trabalho 18
7. Personalizar a área de trabalho 18

5. CONECTIVIDADE

1. Redes Wi-Fi 19
2. Bluetooth 22
3. Reduzir o consumo da bateria. 23

6. UTILIZANDO SEU MINI

1. Baixar uma aplicação 25
2. Desinstalar uma aplicação 25

3. Acessar aplicações utilizadas recentemente ... 26
4. Navegador ... 26
5. E-mail ... 27
6. Gmail ... 28
7. Música ... 29
8. Galeria ... 29
9. Câmera ... 29
10. Loja Positivo e Google Play ... 29
11. Livros ... 30
12. Astro ... 30
13. Demais aplicativos ... 31

7. OUTRAS CONFIGURAÇÕES
1. Mais ... 33
2. Hdmi ... 33
3. Som ... 34
4. Exibir ... 34
5. Armazenamento ... 35
6. Bateria ... 36
7. Aplicativos ... 36
8. Contas e sincronização ... 37
9. Serviços de local ... 37
10. Segurança ... 38
11. Idioma e entrada ... 39
12. Fazer backup e redefinir ... 40
13. Acessibilidade ... 41
14. Sobre o tablet ... 42

8. GERENCIAR APLICATIVOS E WIDGETS NAS TELAS PRINCIPAIS
Inserindo aplicativos e widgets nas telas principais ... 43

9. CODEC DE ÁUDIO E VÍDEO
Codec de áudio e vídeo ... 45

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Resolução de problemas ... 47

11. GARANTIA
Garantia ... 49

12. CERTIFICAÇÃO ANATEL
Positivo Mini ... 52

13. ANEXOS
Positivo Mini ... 55

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de operar esse produto, leia com atenção e siga as instruções abaixo. Respeite as instruções de segurança e de operação, incluindo os avisos.

- Não coloque este produto sob a luz direta do sol ou perto de fontes quentes, como em um carro fechado sob altas temperaturas. A carcaça externa pode se deformar e os sensores internos podem se danificar devido ao calor excessivo.
- Não use este produto perto da água, na chuva, nem deixe que nenhum líquido entre nele ou em seus acessórios. Água e umidade podem causar curto-circuito nos componentes eletrônicos e levar ao mau funcionamento.
- Não use esse produto muito próximo de fontes eletromagnéticas fortes como um forno de microondas. A interferência eletromagnética pode causar o mau funcionamento.
- Não aplicar ou permitir choque mecânico/vibração excessiva nesse produto. Impactos fortes podem danificar os componentes internos.
- Não inserir objetos incompatíveis nas conexões de cartão e fone de ouvido. Os contatos de metal dentro das conexões podem ser danificados por objetos estranhos.
- Não use um adaptador de energia desconhecido. Use apenas o modelo que acompanha o produto ou equivalente indicado pela Central de Relacionamento. Conectar esse produto à um adaptador de energia desconhecido é muito perigoso e pode levar à incêndio ou explosão.
- Não corte, dobre, modifique, coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia. Caso contrário, o isolamento externo pode ser danificado e resultar em curto circuito ou incêndio.
- Caso você identifique odores estranhos ou calor excessivo vindo do produto, ou qualquer outro sinal de mau funcionamento, desconecte esse produto da energia imediatamente e entre em contato com a Central de Relacionamento.
- Use um pano macio e suave para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.
- Se uma substância estranha ou água entrar no produto, desligue a energia imediatamente e desconecte o adaptador de energia. A seguir, remova a substância estranha ou água, se possível, e depois procure a Central de Relacionamento.
- Não tente desmontar ou modificar esse produto. Não existem peças nas quais o usuário possa fazer manutenção e modificações. Quaisquer modificações não autorizadas anulam a garantia.
- Se a bateria for descarregada ou não funcionar adequadamente, não tente substituir a bateria.

As seguintes precauções de segurança aumentarão a vida útil do tablet Positivo Mini. Siga todas as instruções abaixo:

Não coloque este aparelho sob volumes de peso ou em posições instáveis.

Não use nem exponha este aparelho a campos magnéticos, pois a interferência magnética pode afetar o desempenho deste aparelho.

Não exponha este aparelho a altos níveis de luz solar direta ou umidade.

Não bloqueie a ventilação de ar deste aparelho nem impeça a corrente de ar.

NÃO exponha este produto a uso próximo a líquidos, chuva ou umidade.

A unidade pode ser operada em temperatura ambiente máxima de 35ºC.
Não a exponha a temperaturas abaixo de 5ºC ou acima de 35ºC.

1. Conferindo o seu Positivo Mini

Verifique se esses itens estão dentro da embalagem:

- Tablet Positivo Mini
- Adaptador CA Bivolt
- Cabo micro-USB
- Guia Rápido

2. Visualizando o seu Positivo Mini

Botão liga/desliga

Pressione e segure para ligar o produto. Quando o produto estiver ligado, pressione para ligar ou desligar a tela. Para desligar o produto, pressione e segure até que o menu de opções apareça, e então selecione desligar.

Saída mini-HDMI

Permite a conexão a um produto como TV´s LCD/LED/Plasma através da saída mini-HDMI (requer uso de um cabo apropriado para tal conexão).

Controle de volume

Reduz ou aumenta o volume do áudio.

Saída de som dos alto-falantes
Ao reproduzir uma música, automaticamente o som sairá pelos alto-falantes. Utilize o controle de volume para ajustar a intensidade do som dos alto-falantes.

Conexão para fone de ouvido
Conexão de fone de ouvido externo formato 3,5mm.

Conexão micro USB
Permite a conexão do produto a um computador de modo que os arquivos possam ser transferidos entre eles. Também é utilizada para conectar o adaptador CA (carregador) e carregar seu Mini.

Entrada para cartão micro-SD
Insira um cartão micro-SD nesta entrada para acessar os arquivos guardados no cartão ou expanda em mais 32 GB o seu tablet.

Tela multitoque
É um display sensível ao toque que reconhece múltiplos toques que são simultaneamente interpretados pelo sistema, possibilitando uma interação entre o usuário e o dispositivo. Desta forma, o produto dispensa a necessidade de um mouse e teclado, pois se pode navegar e digitar através de toques na tela.

Câmera traseira
Utilizada para tirar fotos ou gravar vídeos. Além disso, pode-se utilizar em vídeo chamadas através de aplicativos que permitem a troca da câmera frontal pela traseira.

Câmera frontal
Utilizada para tirar fotos, gravar vídeos e realizar vídeo chamadas.

3. Limpeza da tela
Siga as instruções abaixo para limpar o dispositivo e manusear a tela do seu tablet:

1. Recomendamos que desligue todo o sistema do seu tablet para não haver a possibilidade de acessar algo indevido no momento da limpeza.
2. Use um pano de limpeza macio sem fiapos levemente umedecido com água e limpe a superfície da tela.
3 Não borrife nada diretamente sobre a tela.

4. Como inserir ou remover um cartão micro-SD em seu tablet:

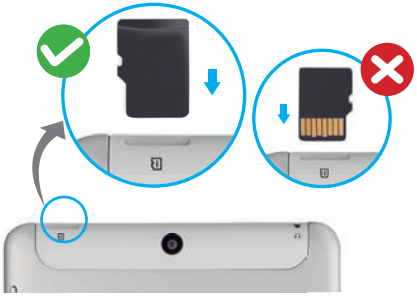

Para inserir o cartão micro-SD:

1. Insira o cartão conforme orientação da figura acima e empurre até sentir que está encaixado;
2. Aguarde alguns segundos para que o Positivo Mini reconheça o cartão.

Para retirar o cartão micro-SD, siga as etapas:

1. Na tela principal selecione Aplicativos > Configurações > Armazenamento > Cartão SD externo > Desmontar (Desconecte o dispositivo de armazenamento com segurança) e confirme com OK;
2. Empurre o cartão como se fosse encaixá-lo, e depois retire do compartimento;

5. Opções de conexão:

Troca de arquivos entre o seu Positivo Mini e o computador
Utilize a entrada micro-USB do Positivo Mini. É preciso usar o cabo USB que acompanha o seu dispositivo, e ligá-lo a uma porta USB no computador. Após conectado, clique no ícone que aparecerá na barra de status e depois clique na opção 'Conectado por USB'. Após isto, selecione a opção 'Ativar o armazenamento USB'.

Rede sem fio

1. Selecione na área de trabalho: Aplicativos > configurações > Redes sem fio e outras. Marque a opção Wi-Fi na caixa de seleção.
2. Na opção Redes Wi-Fi aparecerão as redes disponíveis (SSID list).
3. Selecione a rede desejada.
4. Caso seja necessário, incluir a senha para ter permissão de uso.

Bluetooth
É possível enviar e receber arquivos entre o Positivo Mini e outros dispositivos compatíveis através da tecnologia Bluetooth.

1. Carregando a bateria

Seu tablet não estará com a bateria completamente carregada quando for ligado pela primeira vez. Recomendamos que o tempo da primeira carga seja de aproximadamente 6 horas.
Atenção: Se o tablet não for usado por um longo período de tempo, a bateria irá se descarregar. Nessa situação, recomendamos que o tempo de recarga seja de aproximadamente 3 horas para carga completa.

IMPORTANTE: Para aumentar a autonomia do seu Positivo Mini, após a primeira carga completa da bateria utilize-o até o esgotamento total, e depois carregue-a novamente por completo.

Para isso, siga as instruções:
1. Conecte o adaptador ao tablet;
2. Conecte o adaptador na tomada;
3. Quando a recarga estiver concluída, aparecerá o símbolo de bateria completamente carregada.

Após isso o adaptador CA pode ser desconectado do tablet e da tomada.

Ícone de status da bateria
Para verificar o status da bateria, verifique o ícone que se encontra no canto inferior direito da tela principal, conforme abaixo:

Ícone	Indicação
	A bateria está descarregada, carregue-a imediatamente.
	Nível de bateria existente
	A bateria está carregando.

Observação: O seu tablet necessita de uma carga mínima de bateira para iniciar operação. Caso a bateria esteja completamente descarregada, aguarde alguns minutos com o adaptador AC ligado para conseguir esta carga. Durante este período, o tablet não irá iniciar quando pressionado o botão de ligar.

1. Ligando/desligando o produto

- Pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 2 segundos para ligar o tablet. O sistema irá automaticamente para a tela inicial.
- Para desligar o tablet, pressione e segure por alguns segundos o botão liga/desliga enquanto a tela estiver ligada, e confirme a operação para desligar.
- Se o botão liga/desliga for pressionado por um curto período de tempo, não haverá desligamento do tablet, apenas o bloqueio e desligamento da tela.
- Para desligar diretamente o tablet, pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos (recomendado somente se o tablet estiver travado).

2. Boas-vindas

Ao ligar pela primeira vez o Positivo Mini você será guiado por um breve tutorial que o ajudará nas configurações iniciais. Reserve alguns minutos de seu tempo para aproveitar ao máximo esta experiência inicial.

3. Desbloqueando o uso

Ao ligar o tablet completamente, haverá um tela de desbloqueio. Basta pressionar a tela e deslizar o dedo até o cadeado para realizar o desbloqueio conforme imagem abaixo:

4. Principais gestos para utilizar em um tablet:

Abaixo, pode-se visualizar os principais gestos do tablet:

Gesto	Ação
	Pressione os dois dedos conforme a imagem e afaste-os para aplicar o zoom (+) em uma imagem.
	Pressione os dois dedos conforme a imagem e aproxime-os para aplicar o zoom (-)em uma imagem.

Gesto	Ação
	Pressione apenas uma vez em qualquer aplicativo ou ícone para acessar .
	Pressione a tela e faça um deslize para a direita ou esquerda para realizar a movimentação. Pode-se realizar a mesma movimentação para cima e para baixo.

** Alguns aplicativos podem possuir alguns gestos não apresentados. Neste caso alguns desenvolvedores de aplicativo apresenta um tutorial dos gestos disponíveis.*

3. Configurações Iniciais
Quando o tablet é ligado pela primeira vez, haverá uma configuração inicial a ser realizada para que alguns serviços fiquem disponíveis já no primeiro uso.

3.1 Ajustando data e hora
Acesse as configurações do seu tablet, selecione a opção Data e hora e configure o horário desejado, conforme imagem abaixo:

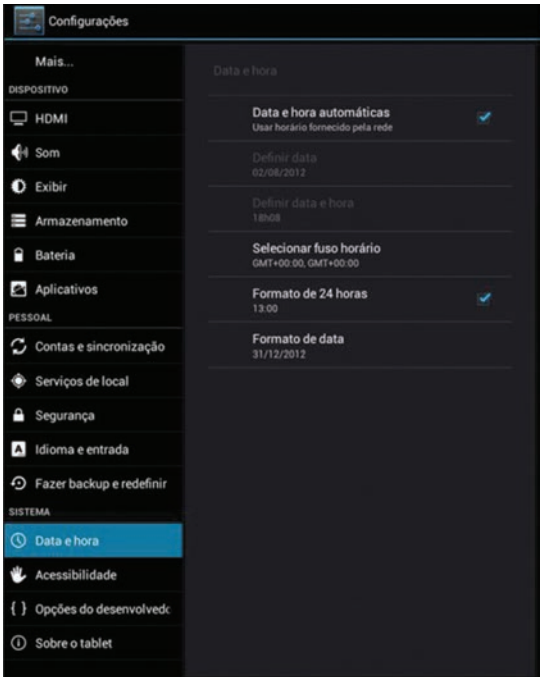

Para configurar manualmente, desmarque a opção 'Data e hora automáticas' e configure conforme desejado.

4. Área de trabalho

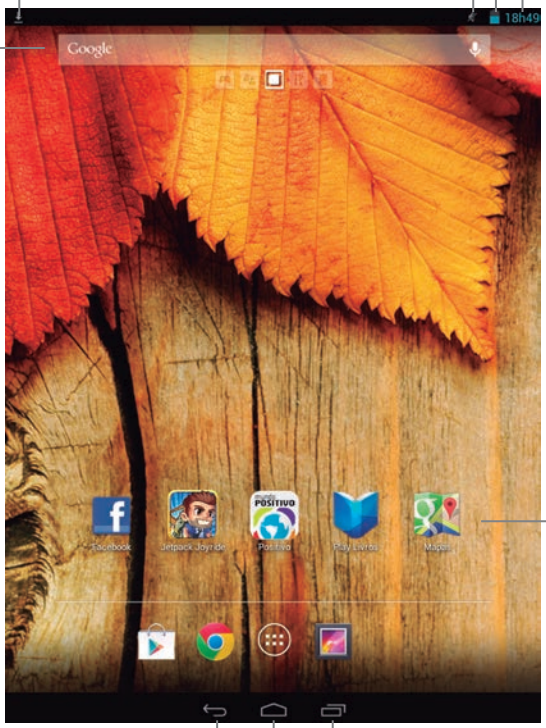

Faça pesquisas por voz. Basta clicar no microfone e falar.

Qualquer evento que o tablet fizer, haverá uma notificação para conhecimento do usuário.

Indicador do nível/ status da bateria.

O horário fica disponível na tela.

Permite fazer pesquisas no Google diretamente da área de trabalho.

Gerencie os aplicativos mais usados colocando atalhos na sua área de trabalho.

Clique para voltar à tela anterior de qualquer aplicativo ou site.

Volte para a tela principal clicando no botão Home.

Veja os aplicativos em uso no tablet.

5. Ícones indicadores

Os ícones disponíveis na barra de status do tablet podem variar de acordo com o uso. Veja abaixo os principais ícones e a respectiva função de cada um:

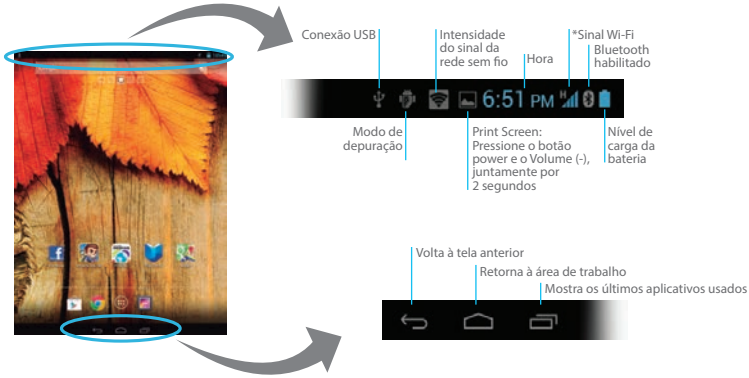
Conexão USB
Intensidade do sinal da rede sem fio
Hora
*Sinal Wi-Fi
Bluetooth habilitado
6:51 PM
Modo de depuração
Print Screen: Pressione o botão power e o Volume (-), juntamente por 2 segundos
Nível de carga da bateria
Volta à tela anterior
Retorna à área de trabalho
Mostra os últimos aplicativos usados

6. Extensões da área de trabalho

Seu Mini já vem com 5 áreas de trabalho diferentes:

1. Mundo Positivo: Os principais aplicativos do seu Mini
2. Ferramentas: Aplicativos para sua produtividade
3. Comunicação: Tudo o que você precisa para se comunicar
4. Revistas e Jornais: As mais importantes revistas e jornais do país
5. Jogos e Educação: Uma variedade de jogos para se divertir e aprender

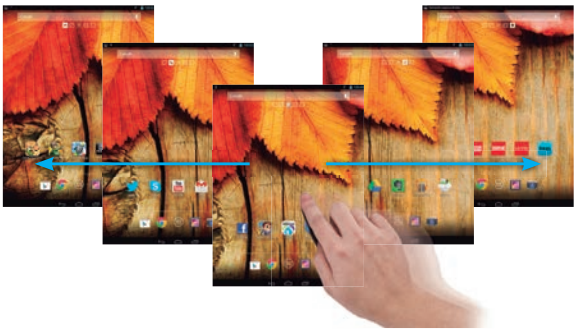

7. Personalizar a área de trabalho

Para personalizar a área de trabalho, basta acessar o menu de aplicativos e após abrir o menu, clique por alguns segundos no aplicativo que deseja até que apareça e possibilidade de mover para uma das extensões da área de trabalho.

1. Redes Wi-Fi

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi, este acesse o menu de aplicativos e em seguida configurações . habilite a conexão Wi-Fi. Wi-Fi LIG

Após habilitar a conexão Wi-Fi, o dispositivo irá buscar as redes Wi-Fi disponíveis, apresentando em uma lista contendo os nomes de rede (SSID), forma de segurança e a qualidade do sinal da rede.

Para se conectar, basta tocar na rede desejada e clicar em conectar. Caso a rede possua senha de acesso, digite a senha e logo após clique em Conectar, conforme imagem abaixo:

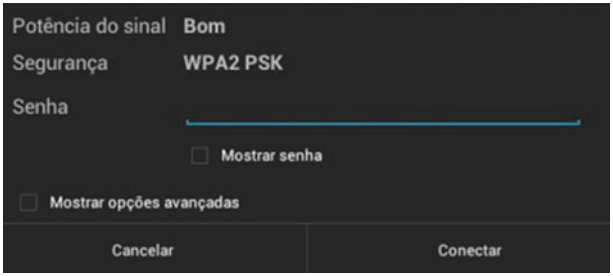

Caso a rede desejada não tenha sido descoberta e mostrada na lista, pode-se acrescentar conexão a esta rede selecionando a opção "Adicionar rede Wi-Fi". Digite o nome da rede desejada, sua forma de segurança e senha (se necessário), e toque Salvar, conforme imagem abaixo:

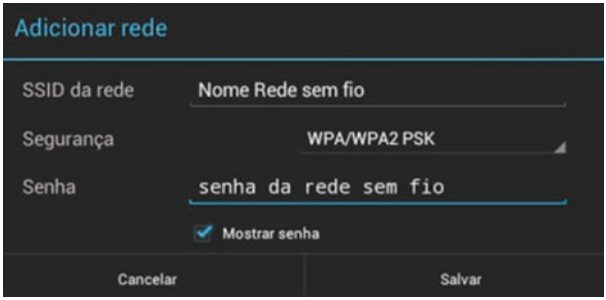

Para iniciar uma nova busca por redes Wi-Fi disponíveis, na tela de Configurações de Wi-Fi pressione o botão "Verificar".

Após a conexão ser estabelecida com sucesso, o ícone será mostrado na barra de status indicando a qualidade do sinal Wi-Fi.

Para se desconectar da rede Wi-Fi, basta desligar a conexão Wi-Fi

Para apagar a rede já configurada, basta clicar na rede Wi-Fi e clicar em Esquecer:

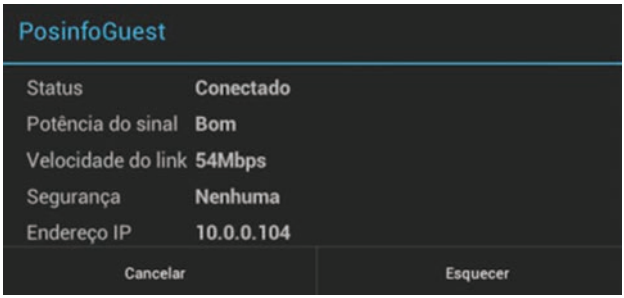

Lembrete: com a opção Wi-Fi marcada, seu tablet identifica automaticamente quando redes Wi- Fi estão ao alcance, mostrando uma notificação na barra de status. Para desligar estas notificações, toque e acesse o menu Avançado para desabilitar as notificações de rede:

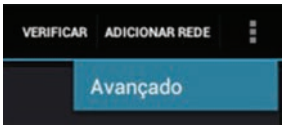

2. Bluetooth

Você pode utilizar a tecnologia bluetooth para trocar dados e arquivos com outro dispositivo compatível. Para habilitar o serviço de rede bluetooth, na tela principal, acesse > Configurações e marque a opção Ligar "Bluetooth".

Para tornar seu tablet visível a outros dispositivos, basta clicar no teu dispositivo conforme imagem abaixo:



Além disso, pode-se configurar qual nome seu tablet, tempo limite de visibilidade e visualizar os arquivos recebidos; Para isto, basta clicar No ícone que o menu aparecerá conforme imagem abaixo:

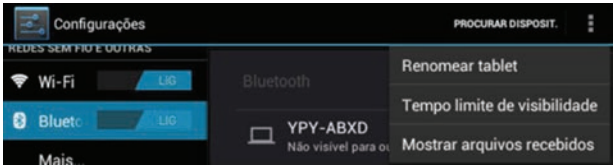

Para visualizar os aparelhos bluetooth ao alcance de seu tablet e iniciar uma conexão, entre nas Configurações de Bluetooth. O tablet irá automaticamente procurar por dispositivos bluetooth próximos. Para repetir a busca, basta tocar a opção "Procurar dispositivos". Caso dispositivo com o qual você quer se conectar não apareça na lista, é possível que este não esteja detectável. Habilite esta função no dispositivo a ser conectado e reinicie a busca.

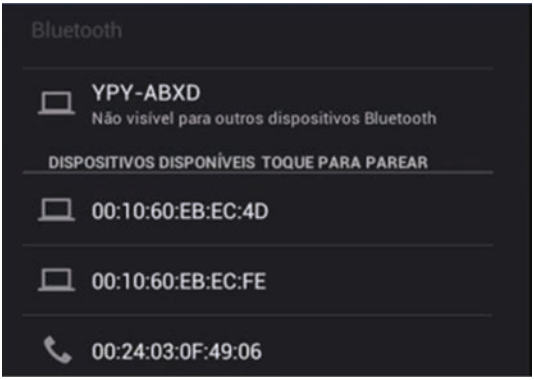

Navegue pela lista de dispositivos bluetooth ao alcance e selecione um destes. Para criar uma conexão entre este dispositivo e seu tablet primeiro é necessário parear os aparelhos (processo de autenticação dos dispositivos). Você precisará confirmar uma senha em ambos os dispositivos para completar o processo. Esta senha pode ser configurada pelo usuário ou definida pelo fabricante, dependendo do dispositivo com o qual deseja-se conectar (caso necessário, verifique o manual do dispositivo para detalhes da operação). Confirme se os nomes dos aparelhos e senhas nos dois dispositivos conferem e selecione "Emparelhar".

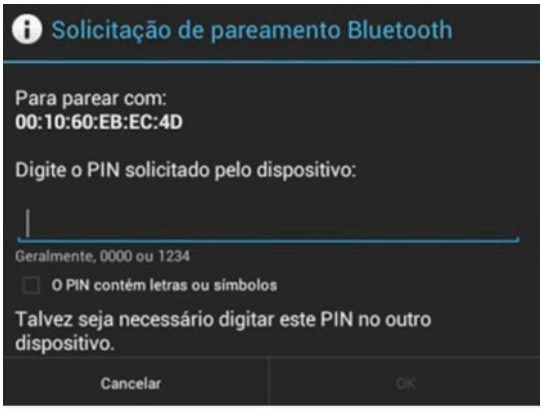

3. Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam você a economizar a bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode usar o aparelho por mais tempo entre uma carga e outra:

- Quando não estiver utilizando o aparelho, mude para o modo de Espera ao pressionar a tecla Início.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desativar a função Bluetooth.
- Desativar a função Wi-Fi.
- Desativar a sincronização automática de aplicações.
- Diminuir a luz de fundo.
- Diminuir o brilho do visor.

1. Baixar uma aplicação

1 Na lista de aplicações , selecione Play Store ou a Loja Positivo.
2 Pesquise por uma aplicação e baixe-a no aparelho.
Para instalar aplicações baixadas de sites da web, você deve selecionar > Configurações > Segurança e habilitar o campo 'Fontes desconhecidas'.

Obs.: Para acessar a Play Store é necessária uma conta de e-mail Gmail, que poderá ser criada diretamente a partir da Play Store. Uma conta Mundo Positivo é necessária para o download de aplicativos da Loja Positivo. Alguns aplicativos possuem custos adicionais.

2. Desinstalar uma aplicação

1 Para desinstalar aplicações acesse o menu de aplicativos > Configurações > Aplicativos.

2 Selecione o aplicativo* que deseja desinstalar e logo após selecione 'Desinstalar'.

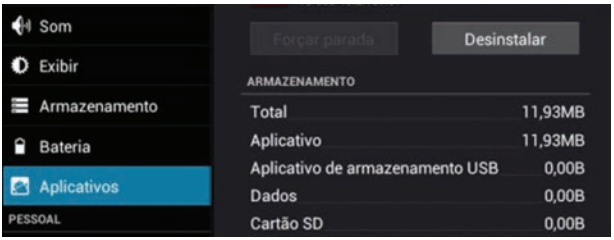

*Os aplicativos pré-embarcados não podem ser removidos pelo usuário.

3. Acessar aplicações utilizadas recentemente

1 Selecione para visualizar aplicações que tenha acessado recentemente.
2 Aparecerá uma lista dos últimos aplicativos acessados. Basta selecionar a aplicação desejada.

Além de acessar as aplicações utilizadas recentemente, você também pode fechá-las para obter ainda mais performance em seu tablet. Para fechar o aplicativo desejado, basta selecionar e arrastar o aplicativo totalmente para a esquerda (como se estivesse retirando do tablet).

4. Navegador

Utilize o atalho para o navegador, localizado na home principal e clique no ícone para o navegador abrir. No topo da tela haverá a barra de endereços. Clique na barra e digitar o site desejado.

É possível abrir mais de um site ao mesmo tempo, no topo da tela existem as abas, onde cada uma significa um site aberto, podendo ser fechadas ou abertas clicando no ícone.



5. E-mail

O primeiro passo é configurar uma conta de e-mail pré-existente. Certifique-se de que o tablet esteja conectado a internet.

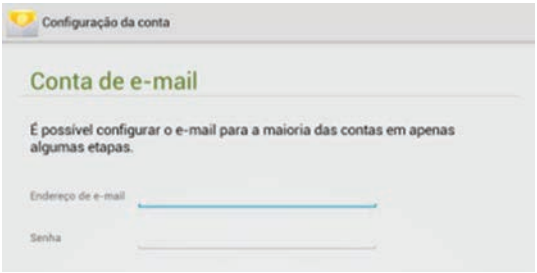
Configuração da conta
Conta de e-mail
É possível configurar o e-mail para a maioria das contas em apenas algumas etapas.
Endereço de e-mail
Senha

Configure as opções da conta e clique em Próxima:

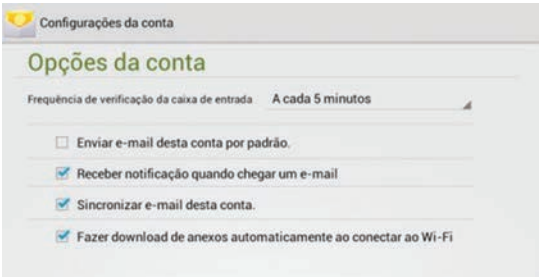
Configurações da conta
Opções da conta
Frequência de verificação da caixa de entrada
A cada 5 minutos
Enviar e-mail desta conta por padrão.
Receber notificação quando chegar um e-mail
Sincronizar e-mail desta conta.
Fazer download de anexos automaticamente ao conectar ao Wi-Fi

Pronto! Sua conta está configurada. De o nome a esta conta e o respectivo nome conforme imagem abaixo:

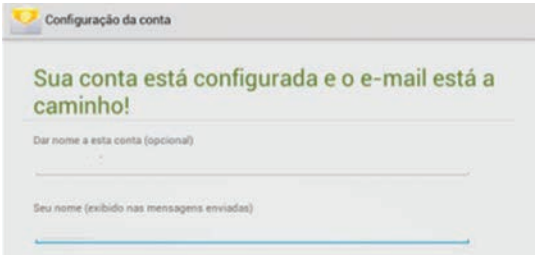
Configuração da conta
Sua conta está configurada e o e-mail está a caminho!
Dar nome a esta conta (opcional)
Seu nome (exibido nas mensagens enviadas)

6. Gmail

Acesse o aplicativo Gmail. Caso não tenha nenhuma conta configurada siga os passos abaixo:

Clique em Existente caso já tenha uma conta de e-mail no Gmail ou Novo para uma nova conta:

Para conta Existente, preencha o e-mail e a senha para fazer o login:

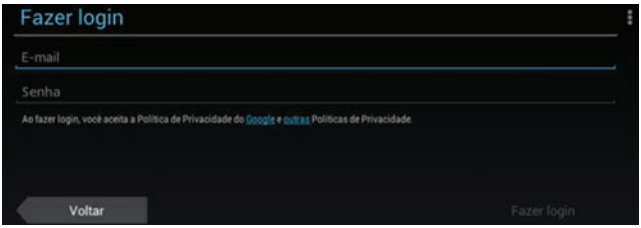

Aguarde fazer o login:

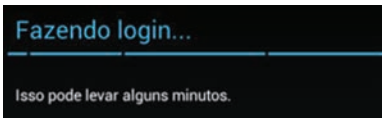

Caso tenha feito o processo satisfatório, aparecerá uma mensagem de Login bem-sucedido. Basta clicar em 'Próxima'. Pronto o seu e-mail do Gmail está configurado.

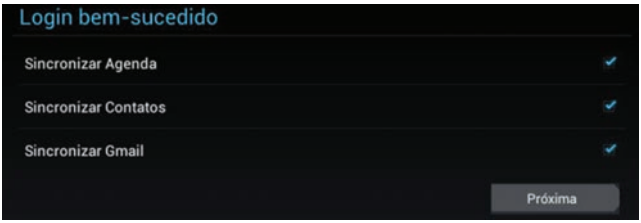

Para uma nova conta, siga os passos para realizar o cadastro normalmente.
Caso já possui uma conta do Gmail e deseja cadastrar outra, basta clicar em 'Adicionar conta' e realizar as instruções acima.

7. Música
O seu tablet já vem configurado com um player de música. Basta clicar no aplicativo Música e reproduzir a música desejada de acordo com as pastas definidas no aplicativos.

8. Galeria
Com o Galeria você poderá acessar suas fotos e vídeos de forma rápida e prática. O próprio aplicativo organiza seu conteúdo em pastas para ficar simples e rápido de usar.

9. Câmera
Seu tablet possui duas câmeras, uma frontal e outra traseira. Em ambas você pode tirar fotos, gravar vídeos, participar de vídeo chamadas.

10. Loja Positivo **e Google Play**
Acesse os aplicativos de loja e baixe o aplicativo que desejar. Ambas as lojas são simples e intuitivas para o uso. Caso queira realizar a busca de algum aplicativo, clique na lupa para realizar a busca.

11. Livros

O Positivo Mini possui um o leitor de livros da Google. Basta acessar o aplicativo e escolher o livro que deseja ler. Há também uma loja de livros disponível no aplicativo. Basta clicar no ícone e seguir os procedimentos para comprar o livro desejado.

12. Demais aplicativos:

Os aplicativos de terceiros embarcados pela Positivo apresentam tutoriais e qualquer dúvida no uso, acesse o site do desenvolvedor ou entre em contato para auxilio.

Dica: Acesse a Loja de aplicativos Google, busque o aplicativo para saber mais detalhes sobre o uso além de tirar dúvidas na caixa de mensagens do aplicativo.

1. Mais...

Em Mais..., é possível configurar o seu tablet para uso em modo avião, vpn, ponto de acesso portátil e configurações de Proxy.

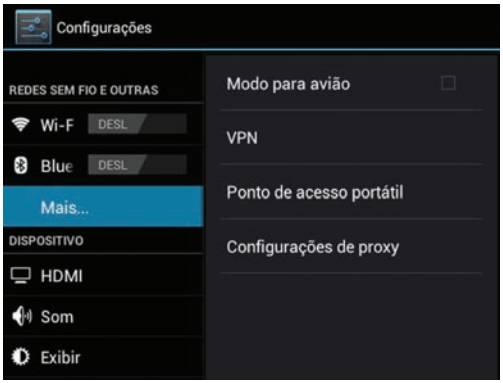

2. HDMI

Nesta sessão, pode-se habilitar a conexão HDMI para que replique a imagem do seu tablet em um televisor através de um cabo HDMI.

Para replicar a imagem do seu tablet no televisor, basta habilitar a função deste menu.

3. Som

Acessando as configurações de Som, pode-se configurar o volume, o áudio de notificações, habilitar sons de toque e de bloqueio de tela, conforme imagem abaixo:

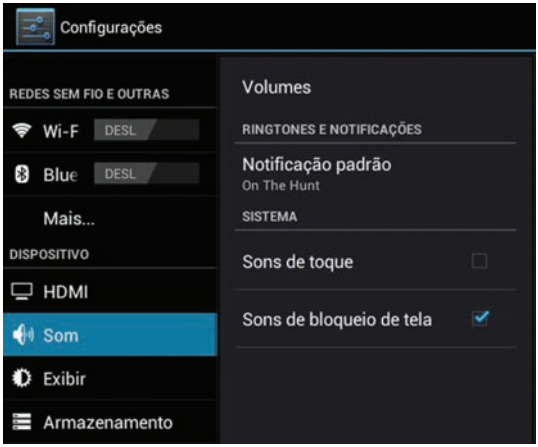

4. Exibir

Acessando o menu Exibir, o usuário pode configurar a intensidade de brilho, o plano de fundo do tablet, se deseja que a tela gire automaticamente ao rotacionar o tablet, função Modo de Espera (tempo para que o tablet entre em hibernação e desligue a tela para economia de energia) e o tamanho da fonte.

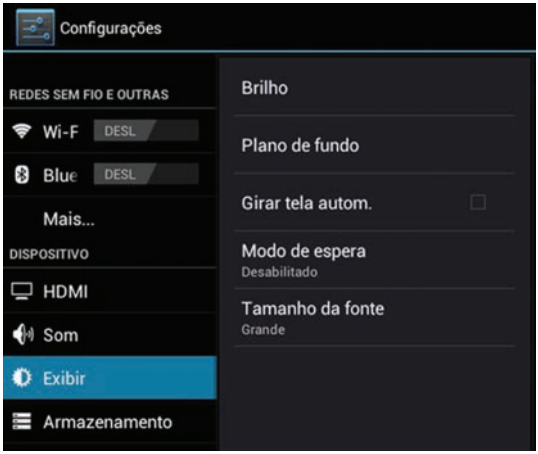

5. Armazenamento

Nesta sessão o usuário poderá analisar como está dividido e armazenado todos os apps e arquivos no tablet em um breve resumo tanto do armazenamento interno quanto externo (caso esteja um cartão SD conectado).

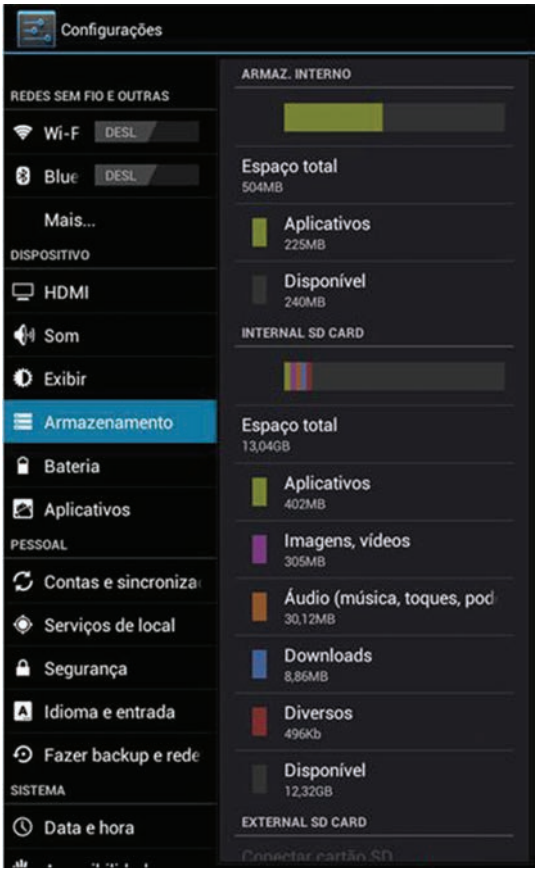

6. Bateria

Na sessão Bateria, pode-se ver um resumo do consumo de bateria e do que está consumindo mais energia do tablet conforme imagem abaixo:

7. Aplicativos

No menu Aplicativos, o usuário pode verificar e gerenciar todos os apps que estão instalados no tablet. Além disso, o usuário pode desinstalar os aplicativos que foram instalados (os aplicativos embarcados pela Positivo, não possuem a permissão para desinstalação).

Para desinstalar, veja o passo a passo do índice 6. Utilizando seu Mini.

8. Contas e sincronização
O usuário pode verificar as contas que estão ativadas/desativadas e também adicionar uma nova conta se desejar.

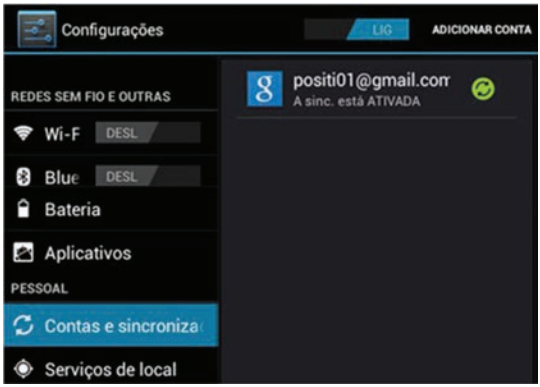

9. Serviços de local
Nesta sessão o usuário pode habilitar/desabilitar o serviço de localização do Google e de Localização e pesquisa para melhorar os resultados de busca e outros serviços.

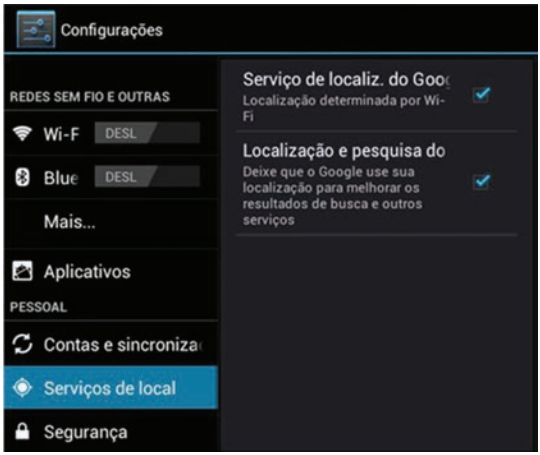

10. Segurança

Na sessão de Segurança, o usuário pode configurar diversas funções para manter o tablet sempre protegido como: Bloqueio de tela, senhas, Administração do dispositivo, instalação de aplicativos de fontes desconhecidas e de armazenamento e credenciais.

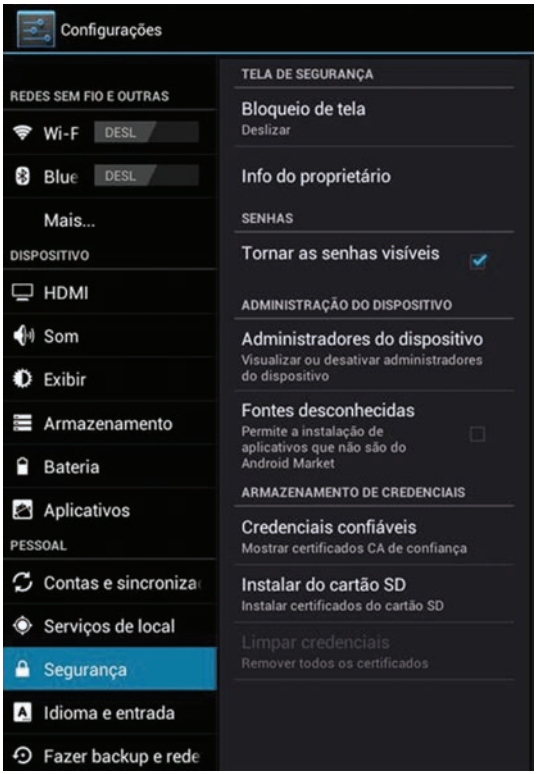

11. Idioma e entrada

No menu Idioma e entrada, pode-se configurar o idioma do tablet, dicionário pessoal, teclado e métodos de entrada, fala e velocidade do controle de mouse.

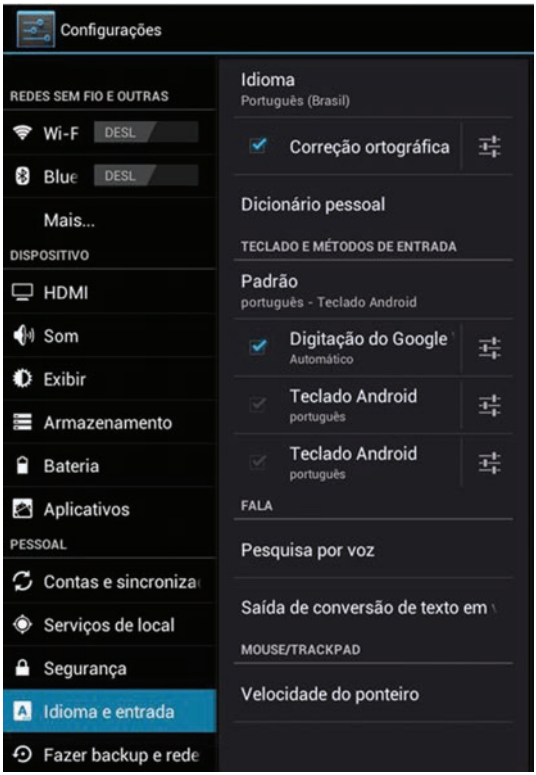

12. Fazer backup e redefinir

Caso o usuário quiser redefinir todas as configurações e aplicativos para o padrão de fábrica, basta acessar esta configuração e clicar em redefinir tablet. Caso queira limpar todo o conteúdo (música, fotos, vídeos e demais arquivos), basta selecionar Erase internal SD card.

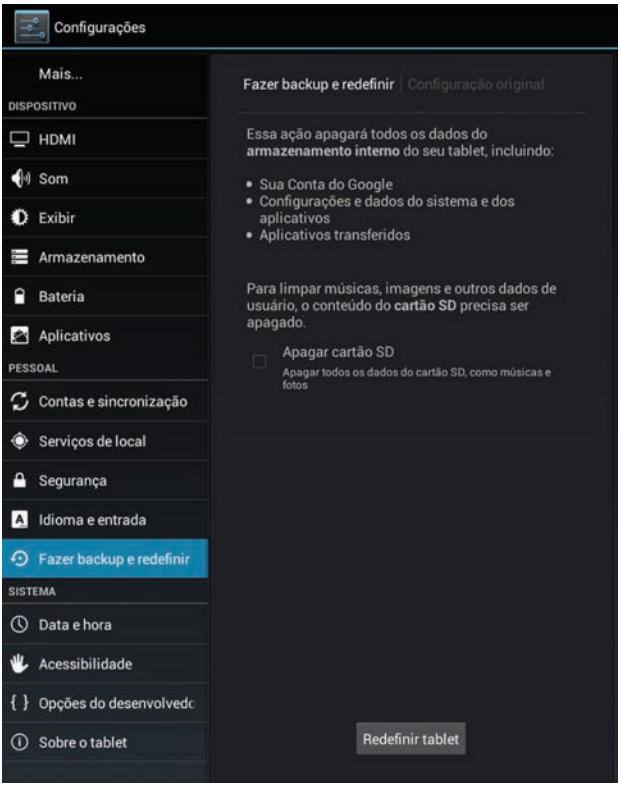

13. Acessibilidade

No menu Acessibilidade o usuário pode realizar configurações de sistema como aumentar o texto, apresentar a senha ao digitar, atraso ao tocar e pressionar e outras configurações.

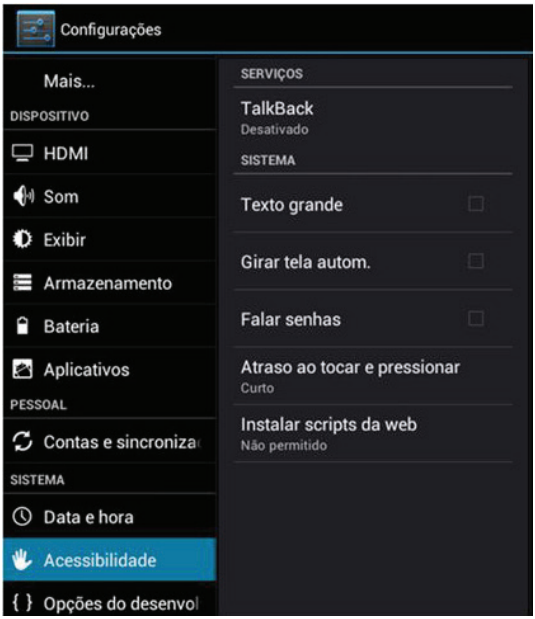

14. Sobre o tablet

Na sessão Sobre o tablet, o usuário pode verificar se há atualizações de sistema, o status do dispositivo, informações legais e diversas informações sobre o tablet.

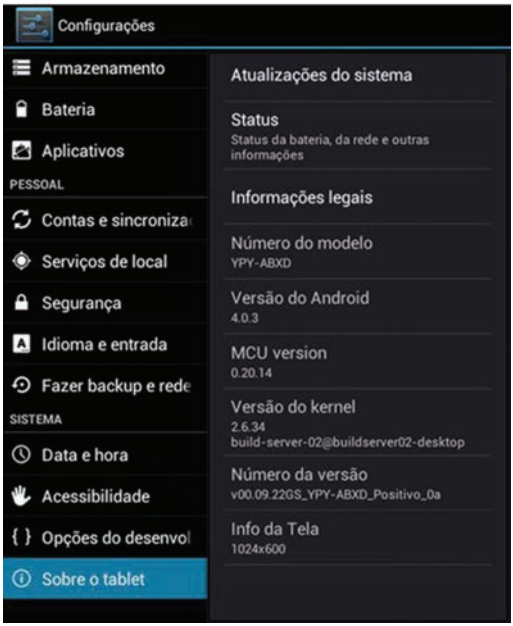

** Ao clicar em atualizações do sistema, o seu Positivo Mini buscará, se disponível, a versão mais recente do sistema. Se houver, a atualização será instalada automaticamente.*

GERENCIAR APLICATIVOS E WIDGETS NAS TELAS PRINCIPAIS

8

É possível inserir aplicativos e widgets nas telas principais do Positivo Mini.
Veja abaixo como é fácil:

Para incluir um aplicativo em uma das telas principais, acesse o menu aplicativos e selecione por alguns segundos o aplicativo que deseja movimentar. Após alguns segundos, aparecerá o aplicativo e a tela principal. Posicione o aplicativo na tela que desejar.

Para incluir um widget, acesse o mesmo menu de aplicativos , clique em widgets e siga o mesmo procedimento segurando o widget desejado e movimentando-o para a tela desejada.

Para excluir um aplicativo ou widget da tela principal, basta segurar por alguns segundos o aplicativo/widget desejado e arrastar até a opção remover que aparecerá na parte superior do tablet.

CODECS DE ÁUDIO E VÍDEO

Os tablets Positivo Mini reproduzem os seguintes formatos:

Áudio	AAC - LC/LTP
	HE-AACv1 - (AAC+)
	HE-AACv2 (AAC+)
	AMR-NB
	AMR-WB
	FLAC
	MP3
	MIDI
	Vorbis ogg
	PCM/WAV
Imagem	JPEG
	GIF
	PNG
	BMP
	WEBP
Vídeo	H.263
	H.264 AVC
	MPEG-4 (SP)
	VP8
	3gp
	Mp4

1. Resolução de problemas

Descrição do sintoma: O tablet não responde aos comandos do usuário (tablet travado). Espere alguns segundos. Caso o tablet permaneça travado, pressione o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos para que o tablet desligue completamente. Após este procedimento ligue o tablet para que o mesmo carregue até a tela inicial.

Descrição do sintoma: A orientação da imagem não muda se o tablet é movimentado. Certifique-se se a configuração 'Girar automaticamente a tela' está habilitada. Clique no relógio, e em seguida clique no ícone de configurações (imagem abaixo) depois que a barra de status aparecer na tela. Após clicar no ícone configurações, verifique se a opção 'Girar automaticamente a tela' está habilitada.

Descrição do sintoma: O seu tablet necessita de uma carga mínima de bateira para iniciar operação. Caso a bateria esteja completamente descarregada, aguarde alguns minutos com o adaptador AC ligado para conseguir esta carga. Durante este período, o tablet não irá iniciar quando pressionado o botão de ligar, e o led de status indicará a cor vermelha para indicar carga muito baixa de bateria.

GARANTIA

11

Este tablet é garantido pela Positivo Informática, conforme as condições abaixo estabelecidas:

1. A garantia da POSITIVO INFORMÁTICA está limitada ao território nacional.
2. A POSITIVO INFORMÁTICA garante este produto contra vícios e defeitos, sob condições normais de uso pelo cliente durante o período de sua vigência que compreende: 90 dias de garantia legal e mais, 09 meses de garantia contratual.
3. A capa protetora, o cabo conversor mini-USB para USB, o cartão removível, o cartão SIM, a bateria, o cabo de dados USB e o adaptador CA bivolt que acompanham alguns dos produtos têm somente a garantia legal de 90 dias. Verifique quais itens acompanham a versão do produto adquirido na sessão "Conferindo o seu Positivo Mini".
4. O prazo de garantia é contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra do produto pelo cliente, ou pela data de recebimento do produto, em caso de compra não presencial.
5. Quando o produto, ou uma de suas peças for trocado, o item descartado (substituído) passará a ser de propriedade da POSITIVO INFORMÁTICA.
6. No caso de reembolso do preço, o produto cujo valor foi reembolsado, deve ser devolvido à POSITIVO INFORMÁTICA e passará a ser de propriedade da POSITIVO INFORMÁTICA.
7. Fabricantes, fornecedores ou editores que não fazem parte do grupo da POSITIVO INFORMÁTICA, deverão fornecer suas próprias garantias contratuais ao cliente quando seus produtos ou conteúdos forem embarcados no produto da POSITIVO INFORMÁTICA.
8. A POSITIVO INFORMÁTICA não é responsável por danos decorrentes da não observância das instruções relacionadas ao uso dos produtos ou mesmo, por atualizações feitas pelo cliente.

Importante: A desmontagem do produto somente deve ser feita pela POSITIVO INFORMÁTICA ou por quem esta autorizar. Abrir o produto pode causar danos irreparáveis, os quais não estão cobertos por esta garantia.

Não estão cobertos pela Garantia:

1. Danos externos em sua aparência, incluindo-se: arranhões, amassados, plástico quebrado, etc;
2. Danos causados por acidente decorrente do mau uso, contato com líquidos, incêndio, terremoto ou outras causas de origem externa;
3. Danos causados pelo uso inadequado do produto em desacordo com as instruções e com as recomendação de usos descritas pela POSITIVO INFORMÁTICA;
4. Danos causados por serviços (incluindo, upgrades e expansões) prestados por qualquer pessoa que não seja um prestador de serviços autorizado da POSITIVO INFORMÁTICA;
5. Peça que tenha sido modificada de modo a alterar a funcionalidade ou a sua capacidade do produto sem a permissão por escrito da POSITIVO INFORMÁTICA;
6. A garantia da bateria não cobre alterações em sua capacidade, assim como o desgaste natural decorrente da utilização do PRODUTO ao longo do tempo. A duração da bateria pode variar dependendo da configuração do PRODUTO, da freqüência e intensidade de seu uso. Siga sempre as recomendações de uso contidas no manual do produto;

7. Vícios decorrentes do desgaste natural decorrente do uso ou de natureza diversa que sejam causados pelo envelhecimento normal do produto;
8. Caso o número de série da POSITIVO INFORMÁTICA OU DE QUAISQUER DOS SEUS COMPONENTES INTERNOS tenha sido removido ou desfigurado;
9. A POSITIVO INFORMÁTICA não é responsável por vícios no produto decorrente de softwares instalados pelo consumidor, nem pelo funcionamento dos mesmos.

Importante: A desmontagem do Produto somente deve ser feita pela POSITIVO INFORMÁTICA ou por um prestador de serviços autorizado da POSITIVO INFORMÁTICA. Abrir o Produto pode causar dano não coberto por esta garantia.

Cópia de Segurança de Dados

Sendo o produto capaz de armazenar programas de computador, dados e outras informações, o usuário deverá proteger o respectivo conteúdo contra possíveis falhas operacionais. Antes de entregar o produto à POSITIVO INFORMÁTICA, para permitir a prestação de serviços previstos nesta garantia, é de responsabilidade do cliente manter uma cópia de segurança do conteúdo em separado. DURANTE A GARANTIA, O CONTEÚDO DO SEU PRODUTO PODERÁ SER APAGADO E O COMPONENTE DE ARMAZENAMENTO PODERÁ SER REFORMATADO PARA AS CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS DE FÁBRICA.

O produto ou um produto substituído será devolvido ao usuário com a mesma configuração de fábrica do produto original na data em que foi comprado, sujeito a atualizações aplicáveis.

Dentro do prazo da garantia, a POSITIVO INFORMÁTICA, ao realizar serviço no equipamento, poderá instalar atualizações do software de sistema que irão impedir que o produto volte a utilizar uma versão anterior do software de sistema. Devido a atualizações do software de sistema, os aplicativos de terceiros instalados no produto podem não ser compatíveis ou não funcionar. O usuário será responsável por reinstalar todos os demais softwares, dados e senhas. A recuperação e a reinstalação de softwares e dados do usuário instalados anteriormente no produto não estão cobertos por esta Garantia.

Suporte Técnico e Dúvidas:

No caso de dúvidas ou problemas com seu equipamento, entre em contato conosco pelos canais abaixo. Tenha sempre em mãos o número de série do seu equipamento e a nota fiscal de compra.

1.Pela Internet: www.positivoinformatica.com.br, seção
SUPORTE. Lá, você encontrará respostas a perguntas frequentes, drivers, entre outros.

2.Via e-mail: positivoinformatica@positivo.com.br
Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, informar sempre o nome completo do solicitante, telefone para contato com código de área e número de série do equipamento.

3.Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento Positivo: **4002 6440 (capitais) ou 0800 644 7500 (demais localidades)**, de segunda a sábado, exceto feriados, das 8 às 20 horas.
A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, indicará uma Assistência Técnica em caso problemas de hardware. Quando transportar o equipamento até a Assistência Técnica autorizada Positivo Informática, preferencialmente acomode-o na embalagem original para evitar danos.

1. Certificação Anatel

Positivo Mini

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

3071-13-3589

(01) 07896904670547

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução Nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequencia de acordo com as Resoluções Nº. 303/2002 e 533/2009."

"Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com o equipamento mantido a uma distância mínima de separação de 2cm em relação ao corpo do usuário."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br

Especificações Técnicas

Nome do produto	Positivo Tablet
Modelo	Mini
Tamanho da tela	7.85”
Resolução e relação de aspecto	1024 x 768 e 4:3
Interação por toque	Tela IPS, multitoque
Memória RAM	1 GB DDR3
Memória de armazenamento(interno)	8 GB
Processador	1,6 GHz, 4 núcleos
Conexões	Conexão micro-USB
	Conexão para cartão micro-SD
	Saída para fone de ouvido 3.5 mm
	Saída tipo mini-HDMI
Camera Frontal	VGA
Camera Traseira	2 MP
Bateria	Litio-Ion, capacidade de 4300 mAh
Rede sem fio	802.11b/g/n
Bluetooth	4.0 + HS
Adaptador CA para carga da bateria	5V - 2A
Dimensões	136 mm X 200 mm X 9,2 mm (L x A x P)
Peso (Somente o Tablet)	430 g
Sistema operacional	4.2.2

www.oquevocefezpeloplanetahoje.com.br

POSITIVO

www.positivoinformatica.com.br

©2013 - Positivo Informática. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Informática, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Informática reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.